

# **TOSHIBA**



**Leading Innovation** >>>

# AIR TO WATER HEAT PUMP Owner's Manual



## **Hydro Unit**

### Model name:

HWS-803XWHM3-E

HWS-803XWHT6-E

HWS-803XWHD6-E


HWS-803XWHT9-E

HWS-1403XWHM3-E

HWS-1403XWHT6-E

HWS-1403XWHD6-E

**HWS-1403XWHT9-E** 

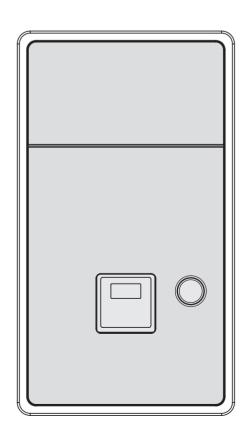

Owner's Manual Hydro Unit	1	English
Manuel du propriétaire Unité hydroélectrique	15	Français
Bedienungsanleitung Hydrogerät	29	Deutsch
Bruksanvisning Hydroenhet	43	Svenska

Vielen Dank, dass Sie sich für die TOSHIBA-Luft/Wasser-Wärmepumpe entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das System verwenden.

• Besorgen Sie sich in jedem Fall das "Betriebsanleitung" und das "Installationshandbuch" vom Hersteller (oder Händler).

Bitte an den Monteur oder Händler

• Erläutern Sie bitte ausführlich den Inhalt des Benutzerhandbuchs, bevor Sie es an den Kunden übergeben.

### VERWENDEN VON NEUEM KÜHLMITTEL

Diese Luft/Wasser-Wärmepumpe verwendet das neue Kühlmittel HFC (R410A) anstelle des bisher üblichen Kühlmittels R22, um einer Zerstörung der Ozonschicht vorzubeugen.

"Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

### **Inhalt**

1	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	30
2	NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE	32
3	SO WERDEN DIE FUNKTIONEN GENUTZT	35
4	WARTUNG DURCH DEN BENUTZER	40
5	BEDIENUNG UND LEISTUNG DER LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE	40
6	FEHLERSUCHE	42

1-DE **- 29 -**

# 1

# **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

### **⚠** GEFAHR

- VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES GERÄT SELBST ZU MONTIEREN.
- DIE MONTAGE DIESES GERÄTS MUSS VON EINEM ERFAHRENEN MONTEUR DURCHGEFÜHRT WERDEN.
- · VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES GERÄT SELBST ZU REPARIEREN.
- DIESES GERÄT VERFÜGT ÜBER KEINE KOMPONENTEN, DIE SIE SELBST REPARIEREN KÖNNEN.
- WENN SIE DIE ABDECKUNG ÖFFNEN ODER ENTFERNEN, SETZEN SIE SICH GEFÄHRLICHER STROMSPANNUNG AUS.
- DURCH DAS AUSSCHALTEN DER STROMZUFUHR WIRD EIN MÖGLICHER STROMSCHLAG VERHINDERT.

### **⚠** WARNUNG

#### **WARNHINWEISE ZUR MONTAGE**

- Bitten Sie unbedingt einen Händler oder ein Fachgeschäft für Elektroarbeiten, die Luft/Wasser-Wärmepumpe zu montieren.
- Die Luft/Wasser-Wärmepumpe sollte von einem qualifizierten Monteur montiert werden. Andernfalls kann es zu Problemen wie dem Auslaufen von Wasser, einem Stromschlag, Brand usw. kommen.
- · Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet wird, wenn Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe montieren.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefon-Erdungskabel an.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß geerdet ist, kann dies zu einem Stromschlag führen.
- Wenn es zum Auslaufen von Wasser kommt, kann dies zu ernsthaften Schäden führen. Daher sollte das Hydrogerät in einem Raum aufgestellt werden, der über wasserdichte Bodenbeläge und Ablaufsysteme verfügt.
- Produkte und Teile, die in Kombination mit diesem Produkt verwendet werden, müssen spezielle Produkte und Teile sein, die den angegebenen Spezifikationen entsprechen. Wenn nicht angegebene Produkte oder Teile verwendet werden, kann dies zu einem Funktionsfehler, Rauch, Feuer oder einem Stromschlag führen.

#### **WARNHINWEISE ZUR BEDIENUNG**

- Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden am Außengerät, indem Sie niemals Finger oder Gegenstände in den Luftaustritt oder die Luftzufuhr des Außengeräts stecken, während die Ventilatoren mit hoher Geschwindigkeit laufen.
- Wenn Ihnen an der Luft/Wasser-Wärmepumpe etwas ungewöhnliches auffällt (wie der Geruch nach etwas Verbranntem oder eine schwache Heizleistung), schalten Sie sofort den Hauptschalter und den Stromkreisunterbrecher über die Hauptstromversorgung aus, um die Luft/Wasser-Wärmepumpe anzuhalten, und wenden Sie sich an den Händler.
- Wenn Sie ein Problem beim Betrieb der Luft/Wasser-Wärmepumpe vermuten, sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden, da Funktionsfehler zu einer Beschädigung des Geräts, einem Stromschlag, Brand usw. führen können.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über dem Hydrogerät.
- Wenn das Gerät feucht ist, kann es einen Stromschlag verursachen.

#### WARNHINWEIS ZUM UMSTELLEN UND ZUR REPARATUR

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu bewegen oder zu reparieren.
- Da im Gerät hohe Stromspannungen vorliegen, kann das Entfernen einer Abdeckung zu einem Stromschlag führen.
- Sollte es erforderlich sein, dass die Luft/Wasser-Wärmepumpe umgestellt wird, wenden Sie sich immer an den Händler oder einen qualifizierten Monteur.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß montiert ist, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- · Wenden Sie sich an den Händler, wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe repariert werden muss.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß repariert wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

### **↑** VORSICHT

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen konzipiert, außer sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung überwacht oder haben von dieser eine Einführung in die Verwendung des Geräts erhalten.

#### SO TRENNEN SIE DAS GERÄT VON DER HAUPTSTROMZUFUHR

Das Gerät muss über einen Stromkreisunterbrecher oder Schalter, dessen Kontakte einen Mindestabstand von 3 mm haben, an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden.

#### **VORSICHTSHINWEISE ZUR MONTAGE**

- Achten Sie darauf, die Luft/Wasser-Wärmepumpe an eine dedizierte Stromversorgung mit der Nennspannung anzuschließen.
  - Andernfalls kann das Gerät versagen oder einen Brand verursachen.
- · Montieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem das Risiko besteht, dass entflammbares Gas austritt.
- Die Ansammlung von entflammbarem Gas im Bereich des Geräts kann zu einem Brand führen.

Hydrogerät Bedienungsanleitung

#### **VORSICHTSHINWEISE ZUR BEDIENUNG**

- Um eine zufriedenstellende Leistung sicherzustellen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Luft/ Wasser-Wärmepumpensystem verwenden.
- Stellen Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht in Räumen mit einem Sonderzweck auf, wie auf einem Schiff oder in irgendeinem Fahrzeug.
  - Andernfalls kann sich dies negativ auf die Leistung des Geräts auswirken.
- Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe zusammen mit einem Verbrennungsgerät am gleichen Ort betrieben wird, achten Sie besonders auf die Belüftung und lassen Sie Frischluft in den Raum.
  - Eine schlechte Belüftung kann zu einer Sauerstoffunterversorgung führen.
- Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe in einem geschlossenen Raum verwendet wird, achten Sie besonders auf die Belüftung des Raums.
  - Eine schlechte Belüftung kann zu einer Sauerstoffunterversorgung führen.
- Stellen Sie keinen Behälter mit Wasser, wie eine Vase, auf das Gerät. Falls Wasser in das Gerät gelangt, kann dies zu einem Stromschlag führen, da sich die elektrische Isolierung verschlechtert.
- Führen Sie regelmäßig eine Prüfung der Betonstützen unterhalb des Außengeräts durch.
  - Wenn der Boden beschädigt ist oder verfällt, kann das Gerät umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigungen des Geräts unbeschädigt sind.
   Wenn die Befestigungen beschädigt sind, kann das Gerät fallen oder umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab. Dies kann einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner, Glasreiniger, Putzmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Andernfalls kann die Luft/Wasser-Wärmepumpe darunter leiden oder beschädigt werden.
- Schalten Sie den Hauptschalter und den Stromunterbrecher unbedingt aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stellen Sie sich nicht darauf. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss die Luft/Wasser-Wärmepumpe innerhalb des in dieser Anleitung angegebenen Temperaturbereichs betrieben werden.
  - Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion, Geräteversagen oder zum Austreten von Wasser aus dem Gerät kommen.
- Entfernen Sie Schnee, bevor er sich auf dem Außengerät ansammeln kann.
   Angesammelter Schnee kann zu einer Fehlfunktion und zu Schäden führen.
  - Angesammeiter Schnee kann zu einer Fenifunktion und zu Schaden führen Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte oder Möbel unterhalb des Geräts auf.
  - Wasser kann von dem Gerät tropfen, was zu Rost, Geräteversagen und Sachschäden führen kann.
- Verhindern Sie, dass der Luftfluss um das Außengerät herum beeinträchtigt wird. Platzieren Sie die Objekte so, wie in den Montageraumanforderungen angegeben.
  - Bei einem behinderten Luftfluss kann sich die Leistung verschlechtern und es kann zu Schäden kommen.
- Überprüfen Sie, ob Wasser austritt. In Wohnhäusern kann das austretende Wasser die unteren Etagen beschädigen. Überprüfen Sie jeden Tag, ob Wasser austritt.
- Berühren Sie die Wasserrohre, Kühlmittelrohre und die Rohrverbindungen nicht. Diese können sehr heiß werden. Trinken Sie kein Wasser, das die Luft/Wasser-Wärmepumpe produziert.
- Nach einer längeren Verwendung kann Frischwasser aufgrund der Verschlechterung des Rohrmaterials usw. durch das Hydrogerät verschmutzt werden.
- · Wenn Frischwasser feste Stoffe enthält, verfärbt oder trübe ist oder riecht, TRINKEN SIE ES NICHT.
- · Kümmern Sie sich umgehend um eine Wartung des Geräts.
- · Verwenden Sie Leitungswasser, das den Standards für Wasserqualität entspricht.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bitten Sie Ihren Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, das Wasser aus dem Hydrogerät abzulassen, um zu verhindern, dass sich die Wasserqualität ändert.
- Wenn Sie es wieder in Betrieb nehmen, bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, das Gerät mit Wasser aufzufüllen und einen Testlauf durchzuführen.
- Bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, den Abscheider regelmäßig zu reinigen.
- Bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, die ordnungsgemäße Funktion des Ablassventils zu prüfen.
- Schlagen Sie nicht gegen das Manometer, da es aus Glas besteht. Es ist zerbrechlich.


3-DE - 31 -

# 2

# NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE

### **■** Tasten

▼ Abb. 2-01

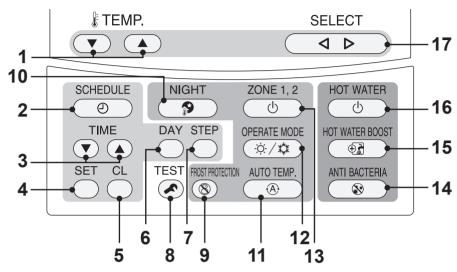

1. Taste TEMP.:	Ändert die eingestellte Temperatur für jeden Betriebsmodus (ZONE1/2 Heißwasser) in 1 °C-Schritten.
2. Taste SCHEDULE :	Legt die aktuelle Zeit und den Plan für den Wochenbetrieb fest.
3. Taste TIME :	Ändert die Zeit für die aktuelle Zeiteinstellung und die Einstellung für den Wochenbetriebsplan mit den Tasten wund .
4. Taste SET :	Überprüft die eingegebene Einstellung für die aktuelle Zeit und den Wochenbetriebsplan.
5. Taste CL:	Löscht die Einstellungen für die aktuelle Zeit und den Wochenbetriebsplan. Hebt den Tonalarm bei einem Systemfehler auf.
6. Taste DAY :	Legt die Wochentage für die aktuelle Zeiteinstellung und die Einstellung des Wochenbetriebsplans fest.
7. Taste STEP :	Legt die Wechsel-STEP-Zahl an einem Tag für den Wochenplan fest.
8. Taste TEST :	Wird für den Testlauf oder die Wartung verwendet.
9. Taste FROST PROTECTION :	Kontrolliert den Mindestbetrieb für Zeiten der Nichtnutzung (Ausgehen, Abwesenheit usw.) für ein Einfrieren zu verhindern.
10. Taste NIGHT :	Steuert den Nachtrückstellungsbetrieb.

11. Taste AUTO TEMP.:	Wechselt die Einstellungstemperatur automatisch entsprechend der Außentemperatur. (Wenn Sie diese Taste länger drücken, wechselt der Modus zum Dateneingabemodus.)
12. Taste OPERATE MODE:	Wählt den Betriebsmodus ZONE1/ 2 (Heizen oder Kühlen).
13. Taste ZONE1, 2:	Schaltet den Zonenbetrieb (Etage Heizen/Heizung/ Gebläsekonvektor) ein/aus.
14. Taste ANTI BACTERIA :	Erhöht regelmäßig die Heißwasser-Temperatur im Tank für die Sterilisierung. (Wenn Sie diese Taste länger drücken, wechselt der Modus zum Dateneingabemodus.)
15. Taste HOT WATER BOOST :	Verstärkt die Heißwasserbereitung, wenn vorübergehend hohe Entnahmetemperaturen notwendig sind.
16. Taste HOT WATER:	Schaltet den Heißwasserbetrieb ein/aus.
17. Taste SELECT :	Wählt einen Betriebsmodus, wenn die eingestellte Temperatur für den jeweiligen Betriebsmodus geändert wird.

### HINWEIS


Einige Funktionen sind abhängig von den verwendeten Systemspezifikationen nicht verfügbar. Informationen erhalten Sie vom Montageunternehmen.

DE

**- 32 -** 4-DE

## ■ Anzeigedarstellung

### **▼** Abb. 2-02

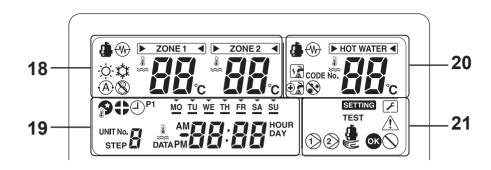

	Heizseite [ZONE1, 2]		Heißwasser-Seite
18. Anzeige	Beschreibung	20. Anzeige	Beschreibung
ZONE 1	Leuchtet, wenn der Bodenheizer oder Heizkörper angeschlossen ist (wenn das System über einen Bodenheizer oder Heizkörper verfügt).	HOT WATER	Leuchtet, wenn das Heißwasser-
ZONE 2	Leuchtet, wenn die zweite Temperatur gesteuert wird. (Abhängig vom System leuchtet die Anzeige möglicherweise nicht auf.)		Zuleitungssystem angeschlossen ist (wenn das System über eine Heißwasser-Zuleitung verfügt).
Die Markierung [	] leuchtet bei Betriebsmodi, bei denen	die Temperatur geände	rt werden soll.
4	Leuchtet während des Heiz- oder Kühlbetriebes mittels der Wärmepumpe.	4	Leuchtet, wenn der Heißwasser- Zulaufbetrieb von der Wärmepumpe durchgeführt wird.
₩	Leuchtet, wenn der elektrische Heizer im Inneren des Hydrogeräts während des Heizbetriebes aktiviert wird.	₩	Leuchtet, wenn der elektrische Heißwasserzylinder-Heizer während des Heißwasser-Betriebes gespeist wird.
- <del>\</del> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Leuchtet, wenn Heizen ausgewählt ist.		Leuchtet während des Heißwasser- Zulaufbetriebes.
**	Leuchtet, wenn Kühlen ausgewählt ist.	<b>•</b>	Leuchtet, während die Heißwasser- Verstärkung aktiviert ist.
8	Leuchtet, wenn die Taste FROST PROTECTION gedrückt wird, und erlischt, wenn die Taste erneut gedrückt wird.	<b>&amp;</b>	Leuchtet, wenn die Taste ANTI BACTERIA gedrückt wird, und erlischt, wenn die Taste erneut gedrückt wird.
(A)	Leuchtet, wenn der automatische Betrieb ausgewählt ist.		
88	Zeigt die für Heizen/Kühlen eingestellte Temperatur an. (Heizen: 20 bis 55 °C, werkseitige Einstellung: Auto, Kühlen: 10 bis 30°C) Erlischt, wenn der automatische Betrieb ausgewählt ist. Wenn die Raumtemperatursteuerung mit der optionalen zweiten Fernbedienung gewählt ist, zeigt sie die Raumtemperatur an. *		Zeigt die eingestellte Temperatur für Heißwasser an. (40 bis 75 °C, werkseitige Einstellung: 65°C)
°C	Leuchtet, wenn die eingestellte Tempe Segment-Anzeige angezeigt wird.	eratur oder die Wasserte	emperatur des Sensors mit der 7-

<sup>\*</sup> Fragen Sie Ihren Installationstechniker nach der Temperatursteuerungseinstellung.

5-DE - **33** -

19. Anzeige	Beschreibung
AM B : B B	Uhr: Zeigt die aktuelle Zeit an (AM oder PM).
MO TU	Zeigt die Wochentage an (Sonntag bis Samstag).
<b>P</b>	Leuchtet, wenn die Taste NIGHT gedrückt wird, und erlischt, wenn die Taste erneut gedrückt wird.
4	Leuchtet, wenn der Nacht-Ruhebetrieb eingestellt ist.
P1	Zeigt den Status des Betriebsplans 1 an (einschließlich Einstellungszeit).
STEP	Zeigt den Betriebsplanschritt an, wenn das Programm STEP1-5 für den Betriebsplan eingestellt ist.
<u>(</u>	Leuchtet während der Zeiteinstellung und der Betriebsplaneinstellung.
21. Anzeige	Beschreibung
21. Anzeige	Beschreibung  Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.
21. Anzeige	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben
1)(2)	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet auf, wenn der Hilfsboiler oder eine externe Zusatzheizung den Wärmepumpenbetrieb
1) 2)	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet auf, wenn der Hilfsboiler oder eine externe Zusatzheizung den Wärmepumpenbetrieb unterstützt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den
1) 2)  SETTING	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet auf, wenn der Hilfsboiler oder eine externe Zusatzheizung den Wärmepumpenbetrieb unterstützt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Dateneingabemodus verlässt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Wartungsmodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den
1) 2)  SETTING	Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet auf, wenn der Hilfsboiler oder eine externe Zusatzheizung den Wärmepumpenbetrieb unterstützt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Dateneingabemodus verlässt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Wartungsmodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Wartungsmodus verlässt.

# $oldsymbol{3}$ so werden die funktionen genutzt

### **■** Timer-Einstellung

Funktion auf der zweiten Fernbedienung nicht verfügbar

# Stellen Sie zuerst an der Fernbedienung die aktuelle Zeit ein.

Schritte zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Wochentags (wenn Tag/Zeit nicht eingestellt ist, blinkt die Anzeige für Zeit und Wochentag)

- (1) Halten Sie die Taste TIME ▲ oder ▼ mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungs-Modus zu aktivieren.
  - Das Segment SETTING SETTING blinkt.
- (2) Stellen Sie den aktuellen Wochentag mit der Taste DAY ( ) ein.
  - Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, verschiebt sich das Segment ▼ zyklisch und zeigt auf MO → TU →...→ SU → MO.
- (3) Stellen Sie die aktuelle Zeit mit den Tasten TIME

  ▲ und ▼ ein.
  - Wenn Sie die Tasten lang genug drücken, kann die aktuelle Zeit in 10 Minuten-Schritten eingestellt werden.
- (4) Drücken Sie die Taste SET \_\_\_\_, um die Einstellung zu überprüfen.


### ■ Heiz- oder Kühlbetrieb

### Durchführen des Heiz- oder Kühlbetriebs

- Während des Wärmepumpenbetriebs oder während der interne Heizer oder der Ersatzheizer gespeist werden, wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste OPERATE MODE (\*/\*), um den Kühl- oder Heizbetrieb zu auszuwählen.
   Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, wird abwechselnd zwischen Heizen (\*)- und \*\* Kühlen gewechselt.

#### Einstellen der Temperatur

- Die ZONE2-Einstellungstemperatur muss der ZONE1-Einstellungstemperatur entsprechen oder niedriger sein.

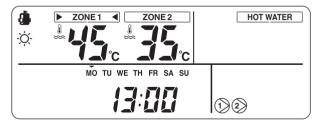


Wenn die Raumtemperatursteuerung mit der optionalen zweiten Fernbedienung gewählt ist, ist die eingestellte Temperatur die eingestellte Raumtemperatur.

7-DE **- 35 -**

### <u>Durchführen des automatischen</u> Modusbetriebs

- Die Einstellungstemperatur kann automatisch entsprechend der Außentemperatur eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste AUTO TEMP.
- Die Temperaturanzeige wechselt zu "A" und die Wassertemperatur wird automatisch entsprechend der Außentemperatur eingestellt.

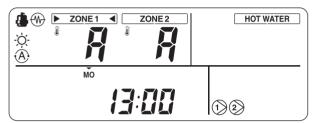

# So korrigieren Sie den Einstellungswert für den automatischen Modus

- Drücken Sie die Taste AUTO TEMP.

   M
   mindestens 4 Sekunden lang, um zum


   Anpassungsmodus für die automatische Kurve zu wechseln.

In diesem Fall wird die Temperatur als -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 angezeigt.

Nur die ZONE1-Temperatur wird angezeigt.

Wenn die Taste SET \_\_\_ gedrückt wird, nachdem die Temperatur geändert wurde, wird die eingestellte Temperatur registriert.

 Wenn die Taste TEST pedrückt wird, werden die registrierten Daten überprüft. Die Einheit verlässt den Funktionscode-Einstellungsmodus und "A" erscheint in der Anzeige.

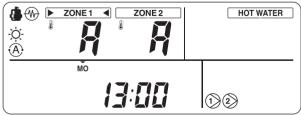

Jedes Mal, wenn die Taste AUTO TEMP.
 gedrückt wird, ändert sich der Modus wie folgt:



### ■ Heißwasser

### <u>Durchführen des Heißwasser-</u> Zulaufbetriebs

- Die eingestellte Temperatur erscheint unter

  HOT WATER auf der Fernbedienung und ☐ leuchtet.
- Während des Wärmepumpenbetriebs oder während der interne Heizer gespeist werden, wird der werden, wird angezeigt.

### Einstellen der Temperatur



Hydrogerät

### **■** Praktische Funktionen

### **Frostschutz**

Diese Funktion führt einen Betrieb mit der Mindestkapazität durch, um zu verhindern, dass die Rohre einfrieren, wenn das Gerät aufgrund von Abwesenheit längere Zeit nicht verwendet wird.

- Wenn die Taste FROST PROTECTION 
   während des Heizens (ZONE1 oder ZONE2)
   gedrückt wird, erscheint 
   auf der Fernbedienung
   und die Temperaturanzeige wechselt auf "F" um. Der
   Frostschutzbetrieb beginnt mit der eingestellten
   Minimalkapazität (Zielwassertemperatur: 15°C).
- Diese Funktion hat Vorrang vor dem Nachtrückstellungs-Ruhebetrieb, der separat eingestellt wird. Erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellung für die Mindestkapazität.
- Heben Sie den Zeitplan-Timer auf, um den Frostschutzbetrieb zu starten. Wenn der Frostschutzbetrieb mit dem eingeschalteten Zeitplan-Timer ausgeführt wird, kann er während des Betriebs stoppen.

# Einstellen der End-Tage und -zeit für den Frostschutzbetrieb

Drücken Sie die Taste FROST PROTECTION ® mindestens 4 Sekunden lang, während der Frostschutz-Betrieb aktiviert ist (® wird auf der Fernbedienung angezeigt), um zum Einstellungsmodus zu wechseln.



- Der Einstellungsmodus wird auf der Fernbedienung angezeigt.

Code-Nr.12: Endtage (Standard 00) 13: Endzeiten (Standard 00)

z.B.)

9-DE

Code-Nr. 12: 05

13: 13 = 5 Tage 13 Stunden

- Drücken Sie die Taste SET \_\_\_\_, um die End-Tage und Endzeit zu überprüfen.
- Drücken Sie die Taste TEST , um den Einstellungsmodus zu beenden.

### <u>Nachtrückstellung</u>

Diese Funktion wird genutzt, um während bestimmter Zeiten (Schlafzeiten usw.) nachts Heizenergie zu sparen.

- Wenn die Taste NIGHT während des Heizens (ZONE1 oder ZONE2) gedrückt wird, erscheint auf der Fernbedienung und der Nachtrückstellungsbetrieb ist reserviert. Die eingestellte Temperatur wird um 5 °C zwischen der Start- und Endzeit gesenkt.
- Um den Nachtrückstellungsbetrieb zu stoppen, drücken Sie die Taste NIGHT erneut, um die Markierung auf der Fernbedienung zu löschen.

# Einstellen der Start- und Endzeit für den Nachtrückstellungsbetrieb

Drücken Sie die Taste NIGHT mindestens 4 Sekunden lang, während der Nachtrückstellungsmodus aktiviert ist (www. wird auf der Fernbedienung angezeigt), um zum Einstellungsmodus zu wechseln.



- Der Einstellungsmodus wird auf der Fernbedienung angezeigt.
- Wählen Sie die einzustellende Codezahl mit den Tasten TEMP.
   A aus, und legen Sie die Start- und Endzeit mit den Tasten TIME
   A fest.

Code-Nr. 0E: Startzeit (Standard 22) 0F: Endzeit (Standard 06)

- Drücken Sie die Taste SET , um die Start- und Endzeit zu überprüfen.
- Drücken Sie die Taste TEST , um den Einstellungsmodus zu beenden.

### Heißwasser-Verstärkung

Diese Funktion wird verwendet, wenn der Heißwasser-Zulaufbetrieb vorübergehend Priorität hat.

Der Heißwasser-Zulaufbetrieb wird mit Vorrang gegenüber den anderen Betriebsarten durchgeführt, wobei eine voreingestellte Zeit (60 Minuten) oder eine voreingestellte Temperatur (75 °C) als Ziel vorgegeben sind. Nutzen Sie diese Funktion, wenn längere Zeit kein Heißwasser verwendet wird oder bevor größere Mengen Heißwasser verbraucht werden.

Wenn die Taste HOT WATER BOOST
 gedrückt wird, erscheint die Anzeige auf der
 Fernbedienung und der Heißwasser Verstärkungsbetrieb startet. Wenn der eingestellte
 Zeitraum vorüber ist oder die Wassertemperatur die
 eingestellte Temperatur erreicht hat, endet der

Heißwasser-Verstärkungsbetrieb automatisch.

 Die Einstellungen für die bevorzugte Zeit und Temperatur können in Werte in einem Bereich von 30 bis 180 Minuten und 40 bis 80 °C geändert werden. Erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellungsänderung.

#### **Anti-Bakterien**

Diese Funktion führt einen Anti-Bakterienbetrieb für den Heißwassertank durch.

- Wenn die Taste ANTI BACTERIA gedrückt wird, erscheint die Anzeige auf der Fernbedienung und der Anti-Bakterien-Betrieb wird reserviert.
- Der Anti-Bakterien-Betrieb wird durchgeführt, um die voreingestellte Temperatur (75 °C) für den eingestellten Zeitraum (30 Minuten) beizubehalten, wenn die voreingestellte Startzeit (22:00) entsprechend dem voreingestellten Intervall (7 Tage) eintritt.
- Die Einstellungen des Intervalls, der Startzeit und der Einhaltungszeitdauer für die Temperatur können geändert werden, aber erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellungsänderung.

### **■** Zeitplan-Timer

(Deaktivieren mit der zweiten Fernbedienung)

Die Betriebsarten können in acht STEPs für jeden Wochentag geplant werden.

#### (Beispiel)

Montag

STEP1	04:00 ZONE1	Heizen 45 °C, Heißwasser 50°C
STEP2	07:00 ZONE1	Heizen 50 °C, Heißwasser 45°C
STEP3	10:00 ZONE1	Heizen deaktiviert, Heißwasser 45°C
STEP4	16:00 ZONE1	Heizen 50°C, Heißwasser 50°C
STEP5	23:00 ZONE1	Heizen 40 °C, Heißwasser 45°C

- · Dienstag bis Samstag: Identisch mit Montag
- Sonntag

STEP1	04:00 ZONE1	Heizen 45°C, Heißwasser 50°C
-------	-------------	------------------------------

### Einstellen der Zeitplanfunktion

Drücken Sie die Taste SCHEDULE ① und danach die Taste SET innerhalb von fünf Sekunden, während die Markierung ① blinkt. Die Markierung ① leuchtet danach beständig und die Zeitplanfunktion läuft.

### Aufheben der Zeitplanfunktion


Drücken Sie die Taste SCHEDULE ① und danach die Taste CL innerhalb von fünf Sekunden, während die Markierung ② blinkt. Die Markierung ② erlischt und die Zeitplanfunktion wird aufgehoben.

### Einstellen des Zeitplans

Halten Sie die Taste SCHEDULE mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Zeitplan-Einstellungsmodus zu aktivieren.

# Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Zeitplan einzustellen


• Erste Zeitplaneinstellung Vorgang:  $\mathbf{1} \to \mathbf{2} \to \mathbf{3} \to \mathbf{4} \to \mathbf{5} \to \mathbf{6}$ 

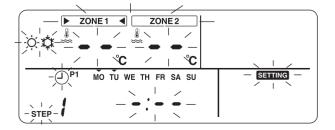

DE

**- 38 -** 10-DE

Bestehende Zeitplan-Einstellung
 Vorgang: 2 → 3 → 4 → 5 → 6

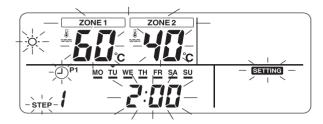

### 1 Legen Sie den Wochentag fest.

- Wenn alle Tage gleichzeitig eingestellt werden, blinken alle Tage (MO bis SU).
- Drücken Sie die Taste SET , um die eingestellten Wochentage zu überprüfen.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, leuchtet die Markierung ▼ wieder.

### **2** Legen Sie STEP fest.

 Wählen Sie über die Taste STEP 
 den einzustellenden STEP, und drücken Sie dann die Taste SET , um den ausgewählten STEP zu überprüfen.

 $\begin{array}{l} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow C \rightarrow L \rightarrow \\ 1 \rightarrow .... \end{array}$ 

- •1 bis 8: STEP-Nummer des Betriebsprogramms
- •C (Kopieren):

Legt den Betriebsmodus für einen Tag (0:00 bis 23:59) gleichzeitig fest.

L (Löschen):
 Löscht alle aktuellen
 Programmbetriebseinstellungen (für die gesamte Woche).

### 3 Legen Sie die Startzeit fest.

- Wenn die voreingestellte Startzeit beibehalten wird, wird die Startzeit angezeigt.
- Wenn keine Startzeit eingestellt ist, wird "--'-- --" angezeigt.

### **4** Legen Sie die Temperatur fest.

### 5 Legen Sie den Betriebsmodus fest.

### 6 Überprüfen Sie die Einstellungen.

- Drücken Sie die Taste SET \_\_\_\_, um die Einstellungen zu überprüfen.
- Die Markierung "\_\_" leuchtet unter dem eingestellten Wochentag und die Markierung "ow" erscheint 4 Sekunden lang in der Anzeige.

### Kopieren von Daten

Wenn während der C-Einstellung "STEP" ausgewählt wird, kann die Einstellung des festgelegten Wochentags kopiert werden.

- Drücken Sie die Taste SET , um den Kopiermodus zu überprüfen.
- Legen Sie den Wochentag des Kopierziels mit der Taste DAY fest.
- Jedes Mal, wenn die Taste DAY 
   — gedrückt wird, blinkt die Markierung ▼ des angegebenen Wochentags sequentiell. Wenn alle Wochentage blinken, können die Daten zu allen Wochentagen kopiert werden.
- Drücken Sie die Taste SET . Wenn die Markierung "ox" 4 Sekunden lang auf der Fernbedienung erscheint, ist die Einstellung abgeschlossen.



### WARTUNG DURCH DEN BENUTZER

Eine regelmäßige Wartung (einmal pro Jahr) ist bei diesem Produkt notwendig. Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.

Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an das Montageunternehmen oder den Händler.

# **5**

# BEDIENUNG UND LEISTUNG DER LUFT/ WASSER-WÄRMEPUMPE

#### 3-Minuten-Schutzfunktion

Die 3-Minuten-Schutzfunktion verhindert, dass die Luft/Wasser-Wärmepumpe 3 Minuten lang anläuft, nachdem der Hauptschalter/Stromunterbrecher zum Neustart der Luft/Wasser-Wärmepumpe betätigt wurde.

#### **Stromausfall**

Wenn es während des Betriebs zu einem Stromausfall kommt, stoppt das Gerät vollständig.

• Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste ZONE1, 2/HOT WATER auf der Fernbedienung.

#### Heizmerkmale

#### **Entfrostenbetrieb**

Wenn das Außengerät während der Heiz- oder beim Heißwasserzulaufbetrieb gefroren ist, startet automatisch der Entfrostenvorgang (für ca. 2 bis 10 Minuten), um die Heizleistung beibehalten zu können.

• Während des Entfrostenvorgangs wird das aufgetaute Wasser über die Bodenplatte des Außengeräts abgelassen.

#### Heizkapazität

Im Heizbetrieb wird die Hitze von der Außenseite absorbiert und in den Raum geleitet. Diese Art des Heizens wird als Wärmepumpensystem bezeichnet. Wenn die Außentemperatur zu niedrig ist, wird empfohlen, ein weiteres Heizgerät in Kombination mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe zu nutzen.

#### Vorsicht bei Schneefall und Gefrieren am Außengerät

- In verschneiten Gebieten sind die Luftzufuhr und der Luftaustritt des Außengeräts häufig mit Schnee bedeckt oder frieren zu.
  - Wenn Schnee am Außengerät oder ein eingefrorenes Außengerät nicht behoben werden, kann es zu einem Geräteversagen oder einer schlechten Heizleistung kommen.
- In kalten Bereichen sollten Sie auf den Ablaufschlauch achten, damit dieser Wasser problemlos ableitet, ohne dass Wasser im Inneren verbleibt, das gefrieren kann. Wenn Wasser im Ablaufschlauch oder im Inneren des Außengeräts einfriert, kann dies zu einem Geräteversagen oder schlechter Heizleistung führen.

### Luft/Wasser-Wärmepumpen-Betriebsbedingungen

Für eine gute Leistung sollte die Luft/Wasser-Wärmepumpe unter den folgenden Temperaturbedingungen betrieben werden:

Kühlbetrieb	Außentemperatur	: 10°C bis 43°C
	Raumtemperatur	: 18°C bis 32°C (Trockenventiltemp.)
Heißwasser	Außentemperatur	: –20°C bis 43°C
	Raumtemperatur	: 5°C bis 32°C
Heizbetrieb	Außentemperatur	: -20°C bis 25°C
	Raumtemperatur	: 5°C bis 32°C

Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe außerhalb der oben aufgeführten Bedingungen verwendet wird, wird möglicherweise der Sicherungsschutz aktiviert.

## ■ Allgemeine technische Daten

### Einphasen-Modell

	Außengerät		HWS-803H-E	HWS-1103H-E	HWS-1403H-E
Stromversorgung	J			220-230V ~50Hz	
Тур				INVERTER	
Funktion				Heizen und Kühlen	
	Kapazität	(kW)	8,0	11,2	14,0
Heizen	Eingang	(kW)	1,82	2,35	3,11
	COP		4,40	4,77	4,50
	Kapazität	(kW)	6,0	10,0	11,0
Kühlen	Eingang	(kW)	2,13	3,52	4,08
	EER		2,82	2,84	2,70
Kühlmittel				R410A	
Abmessungen	HxBxT	(mm)	890x900x320	1 340x9	900x320

### 3-Phasen-Modell

Außengerät							mit Kabelheizer	
			HWS- 1103H8-E	HWS- 1403H8-E	HWS- 1603H8-E	HWS- 1103H8R-E	HWS- 1403H8R-E	HWS- 1603H8R-E
Stromversorgung 380-400V 3N~ 50Hz						•		
Тур					INVE	RTER		
Funktion					Heizen u	nd Kühlen		
	Kapazität	(kW)	11,2	14,0	16,0	11,2	14,0	16,0
Heizen	Eingang	(kW)	2,39	3,21	3,72	2,39	3,21	3,72
	COP		4,69	4,36	4,30	4,69	4,36	4,30
	Kapazität	(kW)	10,0	11,0	13,0	10,0	11,0	13,0
Kühlen	Eingang	(kW)	3,52	4,08	4,80	3,52	4,08	4,80
	EER		2,84	2,70	2,71	2,84	2,70	2,71
Kühlmittel			R410A				•	
Abmessungen	HxBxT	(mm)	1 340x900x320					
Kabelheizer	•	(W)	- 75					

### Klasse 80

Hydrogerät		HWS-803XWHM3-E	HWS-803XWHT6-E	HWS-803XWHD6-E	HWS-803XWHT9-E	
Kapazität Ersatzhe	Kapazität Ersatzheizer 3,0 6,0		0	9,0		
für Hilfsheizungen		220-230V~ 50Hz	380-400V 3N~ 50Hz	220-230V 3~ 50Hz	380-400V 3N~ 50Hz	
Stromversorgung	für Heißwasser- Zylinderheizelemen (optional)	t	220-230V~ 50Hz			
Austritt-	Heizen	(°C)	20-55			
Wassertemperatur	Kühlen	(°C)	10-25			

### Klasse 112,140,160

Hydrogerät			HWS-1403XWHM3-E	HWS-1403XWHT6-E	HWS-1403XWHD6-E	HWS-1403XWHT9-E
Kapazität Ersatzheizer			3,0	6,0		9,0
Stromversorgung	für Hilfsheizungen		220-230V~ 50Hz	380-400V 3N~ 50Hz	220-230V 3~ 50Hz	380-400V 3N~ 50Hz
	für Heißwasser- Zylinderheizelement (optional)		220-230V~ 50Hz			
Austritt- Wassertemperatur	Heizen	(°C)	20-55			
	Kühlen	(°C)	10-25			

13-DE **- 41 -**

Heißwasserzylinder (optional)		HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK	HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK	HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK
Stromversorgung			220-230V~ 50Hz	
Wassermenge	(Liter)	150	210	300
Max. Wassertemperatur	(°C)		75	
Elektrischer Heizer	(kW)		2,75	
Höhe	(mm)	1 090	1 474	2 040
Durchmesser	(mm)		550	
Material			Edelstahl	

# 6 FEHLERSUCHE

Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an das Montageunternehmen oder den Händler.

Problemprüfung	Aktion		
Auf der Fernbedienung wird nichts angezeigt.	<ul><li>Prüfen Sie, ob die Stromversorgung besteht.</li><li>Ist der Stromunterbrecher eingeschaltet?</li></ul>		
Die Zeitanzeige blinkt.	Datum/Zeiteinstellung ist nicht eingestellt.     Stellen Sie Datum und Zeit ein.		
Auf der Fernbedienung wird ein Fehlercode angezeigt.	Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.		
	<ul><li>Ist der Zeitplanbetrieb eingestellt?</li><li>Überprüfen Sie, ob der Zeitplanbetrieb eingestellt ist.</li></ul>		
	<ul><li>Ist der Nachtrückstellungsbetrieb eingestellt?</li><li>Überprüfen Sie die Einstellung über die Fernbedienung.</li></ul>		
Der Raum wird nicht gekühlt oder geheizt.	<ul> <li>Läuft die Luft/Wasser-Wärmepumpe im automatischen Modus?</li> <li>Im automatischen Modus wird der Zielwert automatisch entsprechend der Temperatur des Außengeräts eingestellt.</li> <li>Der automatische Modus kann angepasst werden. Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.</li> </ul>		
	<ul><li>Ist der Hauptversorgungs-Wasserhahn geschlossen?</li><li>Überprüfen Sie die Ventile.</li></ul>		
Es wird kein Heißwasser geliefert.	<ul> <li>Verwenden Sie zu viel heißes Wasser?</li> <li>Wenn das heiße Wasser die verwendete Lagerkapazität übersteigt, wird Wasser mit einer niedrigeren Temperatur als der eingestellten Heißwassertemperatur geliefert.</li> </ul>		

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Montageunternehmen.